


## ブーム未格納時、アウトリガ格納制御装置付！

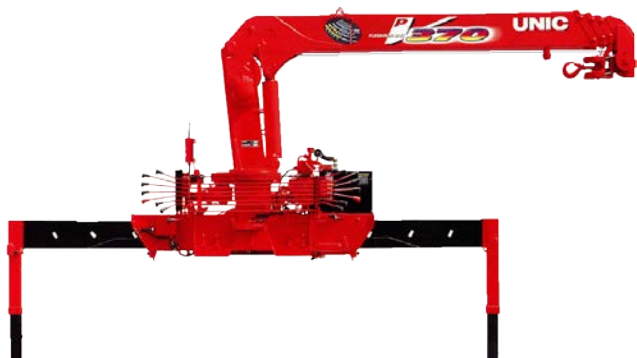

うっかりを未然に防ぐ

### ブームアウトリガ未格納警報装置

クレーン型式名／ブーム段数	UR-U374／4段
空車時最大クレーン容量	2.93t×2.6m
最大地上揚程(約)	11.7m
最大作業半径	9.81m
フック巻上速度(ロープ掛数4)	19.0m/min
巻上ロープ(構成・種類)	IWRC 6×WS(26)B種
	φ8mm×62.5m (切断荷重: 42.4kN (4.32 t f))
ブーム伸長速度(ブーム長さ)	6.59m (3.41m~10.00m) / 14.0s
ブーム上げ速度	1°~78° / 7.0s
旋回範囲/速度	360° (連続) / 2.5rpm
アウトリガ張り出し幅	最大4.2m 中間3.4m 2.7m
クレーン操作方法	特定小電力無線方式・連動ラジコン及び、手動操作レバー併用方式
安全装置	
アウトリガインターロック装置／油圧安全弁／油圧自動ロック装置／荷重計／荷重指示計(角度計及び巻層計付)／巻過防止装置／巻過警報装置／荷重指示計(角度計及び巻層計付)／水準器／警報ブザー／玉掛ワイヤーロープ外れ止め／PTO 作動ランプ	

4段(伸縮ワイヤ内蔵)ブーム  
広い作業エリア


余裕の安定性  
アウトリガ最大張出し幅4.2m

抜群の操作性  
連動ラジコン(特定小電力型)

路面保護・ヌカミ現場に  
アウトリガスリッパ

吊り荷の落下防止に  
二重ワイヤハズレ止め付フック

こんなに広い！  
4段ブームの作業領域！

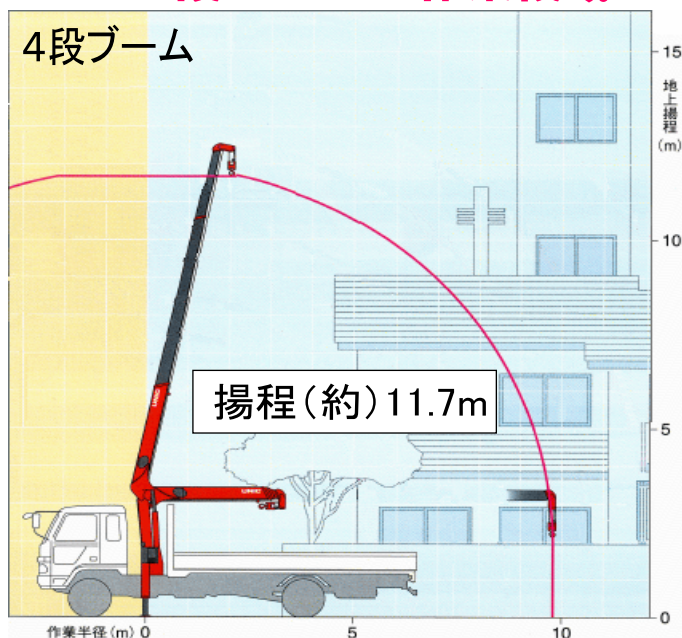

大阪府	奈良県	京都府	岐阜県
茨木 営業所 072-632-2231	大和郡山 営業所 0743-59-1567	京奈 営業所 0774-86-5011	岐阜 営業所 058-259-2350
北大阪 営業所 072-643-9501	天理 営業所 0743-66-3377	滋賀県	恵那 営業所 0573-25-7871
南大阪 営業所 0725-20-0681	橿原 営業所 0744-29-7515	大津 営業所 077-578-6855	関美濃 営業所 0575-21-1130
堺 営業所 072-369-0808	桜井 営業所 0744-43-5723	愛知県	
門真 営業所 072-886-0700	五條 営業所 0747-26-2080	名古屋 営業所 052-692-7291	
かわち 営業所 072-928-3366	三重県	天白 営業所 052-805-5651	
兵庫県	伊賀上野 営業所 0595-22-0666	一宮 営業所 0586-81-1301	
宝塚 営業所 0797-81-0753	津 営業所 059-232-6000	豊田 営業所 0565-45-9991	
北神 営業所 078-951-4033	久居 営業所 059-255-1000	春日井 営業所 0568-82-0024	
三木小野 営業所 0794-89-0152	松阪 営業所 0598-56-6000	小牧 営業所 0587-81-6565	
伊丹 営業所 072-784-1171	伊勢 営業所 0596-22-6000		

今すぐ検索！

東海大阪レンタル

■お近くの営業所へお気軽にお問合せ下さい。■

本社 〒567-0836 大阪府茨木市目垣2丁目34番21号 TEL 072-632-2113